

**DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE
RESPIRATORIA**

BLS SRL
via dei Giovi, 41
20032 Cormano (MI) - Italia
t/f +39 0239310212 / 0266200473
info@blsgroup.it - www.blsgroup.com

SERIE BLS 4000ne^{xt}

SEMIMASCHERE RIUTILIZZABILI CON CONNESSIONE A BAIONETTA



Le semimaschere riutilizzabili della serie BLS 4000ne^{xt} sono disponibili in silicone o gomma termoplastica. Usate in combinazione con filtri con connessione rapida a baionetta **b-lock** proteggono da gas/vapori e da particolati tossici.




CONNESSIONE A BAIONETTA **b-lock**

Questa connessione è molto intuitiva e permette un rapido e sicuro aggancio al facciale. Ha un feedback di chiusura che permette all'utilizzatore di capire se il filtro è stato posizionato correttamente. Il doppio filtro offre una miglior distribuzione del peso e un più ampio campo visivo. Il montaggio del filtro è agevolato dalla presenza di una freccia posta sul facciale in corrispondenza dell'attacco a baionetta, cui far corrispondere analoga freccia posta sul filtro.

TAGLIE DISPONIBILI

Il modello BLS 4000next S in silicone è disponibile in tre taglie (S, M e L) per meglio adattarsi alle diverse conformazioni del viso. Il modello BLS 4000next R in TPE è invece disponibile in due taglie (S/M e M/L).

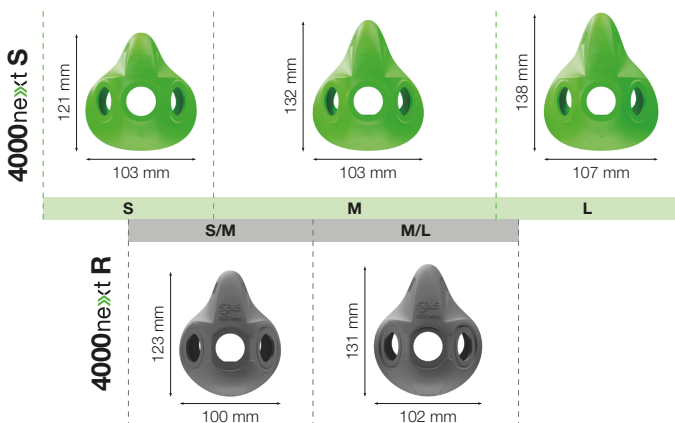

BLS 4000ne^{xt} S (SILICONE)

Il morbido silicone, particolarmente gradevole al tatto, si caratterizza per una elevata resistenza alle alte temperature, risultando indeformabile. Il silicone inoltre si caratterizza per un'elevata resistenza all'aggressione delle sostanze chimiche, in particolare ai solventi organici. Il facciale è munito di un foro di canalizzazione del sudore posto in corrispondenza del mento, per minimizzare il disagio dovuto alla sudorazione. Il materiale della BLS 4000next S è anallergico.



BLS 4000ne^{xt} R (TPE)

Il TPE è un elastomero molto gradevole al tatto, seppure meno morbido e confortevole del silicone. Si caratterizza inoltre per un'elevata resistenza all'aggressione di acidi e basi. Il materiale della BLS 4000next R è anallergico.

SERIE BLS 4000ne>>t

SEMIMASCHERE RIUTILIZZABILI CON CONNESSIONE A BAIONETTA



NUOVO SISTEMA DROP-OFF (Fig. 1)

- Il facciale scorre lungo gli elastici della bardatura ed è dunque possibile abbassarlo in modo semplice e veloce, senza rimuovere la testiera. Il sistema di blocco (Fig. 2) è stato ulteriormente migliorato e, in caso il drop off non fosse gradito, può essere agevolmente disattivato.
- Testiera sottile e leggera, con regolazione rapida (3 taglie).
- Ottima compatibilità con altri DPI, come occhiali ed elmetto.
- Facile ispezione e pulizia della valvola di espirazione grazie alla rapida apertura dello scudetto frontale.

Fig. 1


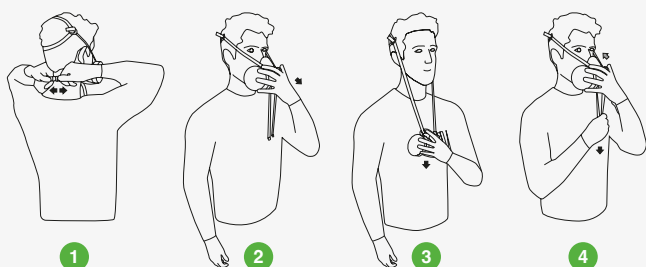


Fig. 2



FACILE DA PULIRE / DECONTAMINARE

La semimaschera può essere smontata e rimontata in meno di un minuto, rendendo più facili pulizia e manutenzione.

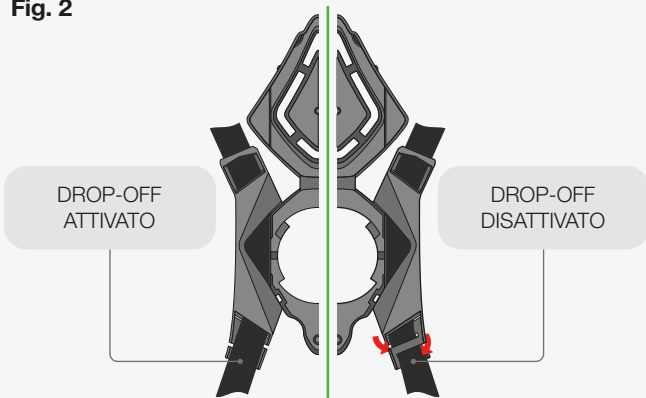

ACCESSORI



C43 – Borsa tessile a marsupio.



Q409 – Spray disinfettante.



**DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE
RESPIRATORIA**

BLS SRL
via dei Giovani, 41
20032 Cormano (MI) - Italia
t/f +39 0239310212 / 0266200473
info@blsgroup.it - www.blsgroup.com

SERIE BLS 4000ne>>t



SEMIMASCHERE RIUTILIZZABILI CON CONNESSIONE A BAIONETTA

MATERIALI

ORONASALE BLS 4000ne>>t R	Elastomero Termoplastico (TPE)
ORONASALE BLS 4000ne>>t S	Silicone
TELAIO INTERNO	Poliammide (PA)
VALVOLE DI INSPIRAZIONE / ESPIRAZIONE	Silicone
MASCHERINO FRONTALE	Polipropilene (PP)
ELASTICI	Poliestere (PES) + Lycra
TESTIERA	Polipropilene (PP)

*Tutti i componenti a diretto contatto con il viso dell'utilizzatore sono SENZA LATTICE
Le semimaschere BLS 4000next sono made in Europe, così come tutti i loro componenti*

DATI TECNICI

ARTICOLO	ORONASALE	CONNESSIONE	FPN (filtro polvere e combinato)	FPN (filtro gas)
BLS 4000ne>>t S	Silicone	Baionetta (b-lock)	12*TLV (P2) / 48*TLV (P3)	50*TLV
BLS 4000ne>>t R	TPE	Baionetta (b-lock)	12*TLV (P2) / 48*TLV (P3)	50*TLV

(TLV) Valore limite di esposizione (FPN) Fattore di protezione nominale

TRASPORTO

ARTICOLO	CODICE	TAGLIA	PESO (g)	Q.TÀ/ASTUCCIO	Q.TÀ/CARTONE
BLS 4000ne>>t R	8002111	S/M	96	1	8
BLS 4000ne>>t R	8002112	M/L	102	1	8
BLS 4000ne>>t S	8116008	S	111	1	8
BLS 4000ne>>t S	8116009	M	114	1	8
BLS 4000ne>>t S	8116010	L	119	1	8

STOCCAGGIO


DURATA	10 anni / 5 anni (TPE)
TEMPERATURA	-10°C / +50°C
UMIDITÀ RELATIVA	80% max

CERTIFICAZIONI

Le semimaschere BLS:

- Rispondono ai requisiti del Regolamento Europeo 2016/425 (Dispositivi di Protezione Individuale) per dispositivi di III categoria
- Sono certificate come DPI di III categoria, in accordo alla norma tecnica EN 140:1998 + AC:1998
- Sono certificate e controllate secondo il Modulo D presso Italcert S.r.l. (Organismo Notificato n° 0426)
- Sono marcate CE

BLS ha certificato il proprio Sistema Gestione Qualità secondo la norma ISO 9001.

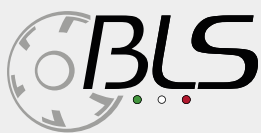

**DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE
RESPIRATORIA**

BLS SRL
via dei Giovi, 41
20032 Cormano (MI) - Italia
t/f +39 0239310212 / 0266200473
info@blsgroup.it - www.blsgroup.com

SERIE BLS 4000ne>>t

SEMIMASCHERE RIUTILIZZABILI CON CONNESSIONE A BAIONETTA



MODELLI DISPONIBILI



Semimaschere
BLS 4000ne>>t S
Taglia S, M, L



Semimaschere
BLS 4000ne>>t R
Taglia S/M, M/L

DISPOSITIVI COMPATIBILI



Filtri serie
BLS 200



Filtri piatti serie
BLS 201

DISPOSITIVI CON LA STESSA CONNESSIONE



Maschere intere
BLS 5700 - BLS 5600

KIT PREASSEMBLATI

KIT	CODICE	TAGLIA	FILTRI	PROTEZIONE	DESCRIZIONE
<i>BLS 4000ne>>t S (Silicone) + COPPIA DI FILTRI SERIE BLS 200</i>					
BLS 4100ne>>t S	8002116	M	BLS 211 + BLS 301	A2P2	Gas e vapori organici (punto di ebollizione > 65°C) + polveri
BLS 4400ne>>t S	8002118	M	BLS 222	ABEK1P3 R	Gas e vapori organici/inorganici/acidi + ammoniaca + polveri
BLS 4500ne>>t S	8002123	M	BLS 202	P3 R	Polveri
BLS 4600ne>>t S	8002124	M	BLS 221	A2P3 R	Gas e vapori organici (punto di ebollizione > 65°C) + polveri

TRASPORTO

ARTICOLO	CODICE	TAGLIA	ORONASALE	PESO (g)	Q.TÀ/ASTUCCIO	Q.TÀ/CARTONE
BLS 4100ne>>t S	8002116	M	Silicone	382	1	8
BLS 4400ne>>t S	8002118	M	Silicone	494	1	8
BLS 4500ne>>t S	8002123	M	Silicone	328	1	8
BLS 4600ne>>t S	8002124	M	Silicone	458	1	8

IMPORTANTE

BLS declina ogni responsabilità, diretta o indiretta, derivante da un uso non corretto o improprio sia dei dispositivi che delle istruzioni. L'utilizzatore è responsabile per la determinazione dell'idoneità dei prodotti per l'utilizzo cui intende destinarli.